




■セット内容

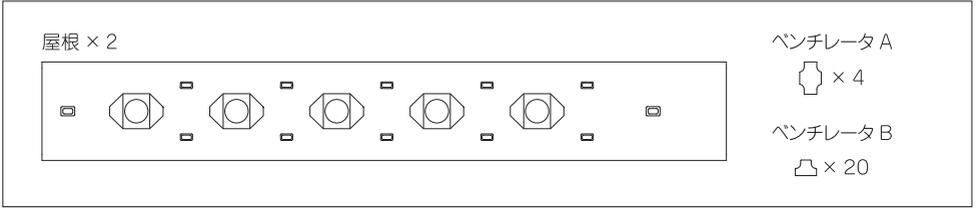


■部品の交換方法

※作業は、製品の破損に注意して慎重に行ってください。取り付けには、製品への加工が必要です。



- ①車体のすそを広げるようにして、床板からボディをはずします。
- ②側面ガラスをボディからはずします。
- ③ボディ内側から見える屋根のツメ(2か所 ↓)を押して、屋根のツメ側を浮かせます。

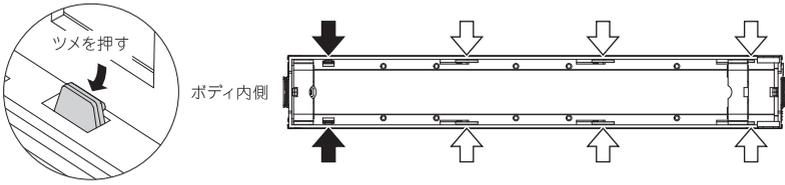

屋根をボディに押し付けるようにしてフック部分(6か所 ↓)をツメ側にスライドさせ、装着済みの屋根をはずします。

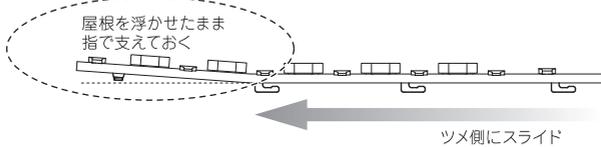

- ④カッターナイフなどで本製品の屋根裏側のベンチレータ取り付け部分とベンチレータAをカットします。その際、手指などを傷つけないよう十分ご注意ください。カットした屋根を③と逆の手順で組み付け、ベンチレータを取り付けます。

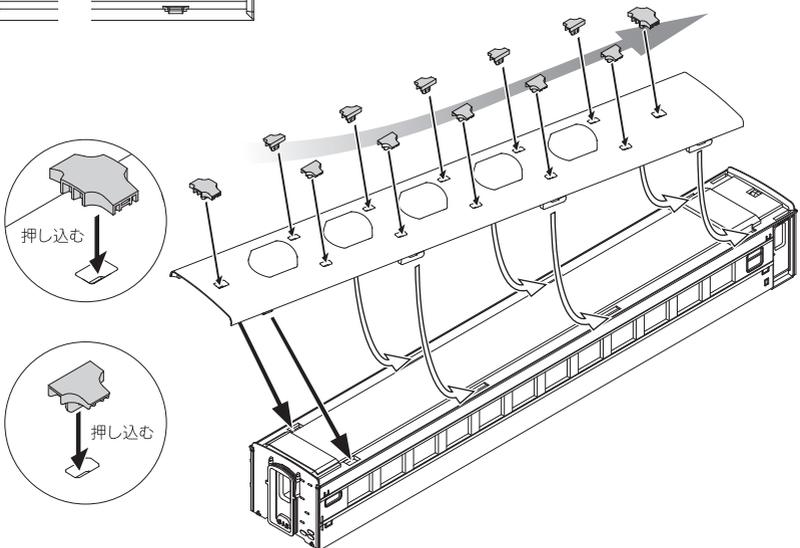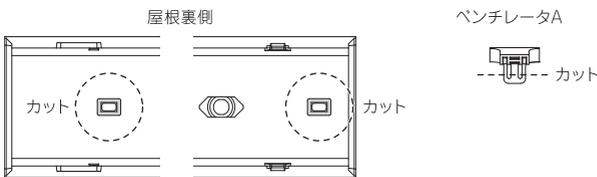

- ⑤ガラスと床板をもとの通りに組み立てたら完了です。

