
C12　スノープロウ（前面用）

C12に付属するスノープロウは
C11に取付可能です





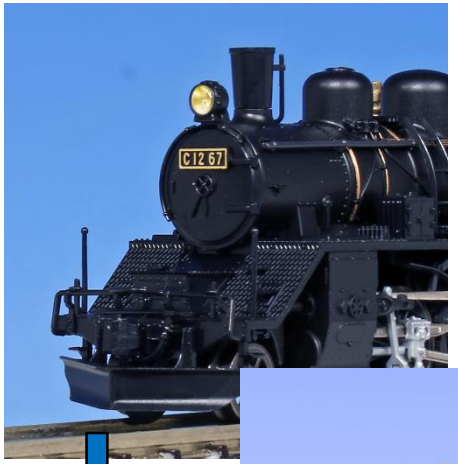


改造の必要はありません！


C12　スノープロウ（前面用）

取り付けてみましょう！

①ダミーカプラーと排障器を
機関車から外します

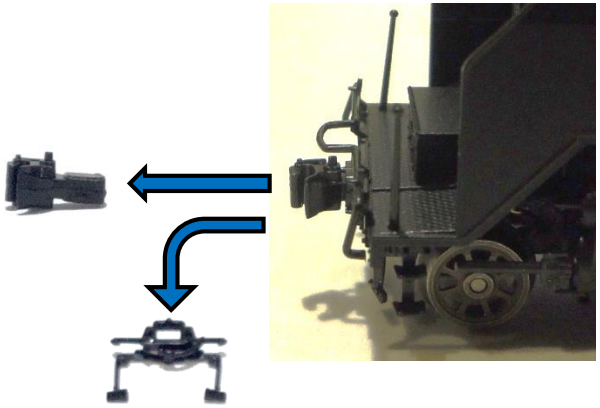


②ダミーカプラーをスノープロウに
取り付けます

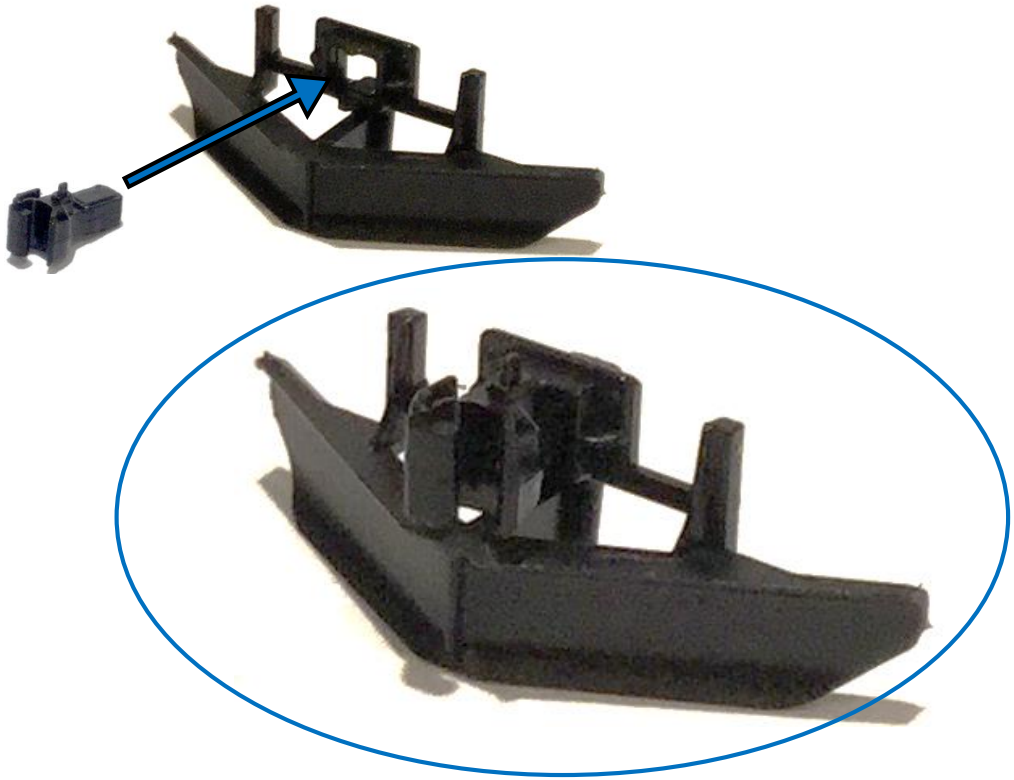

C12 スノープロウ（前面用）

取り付けてみましょう！

③ダミーカプラーをスノープロウごと
機関車に差し込みます

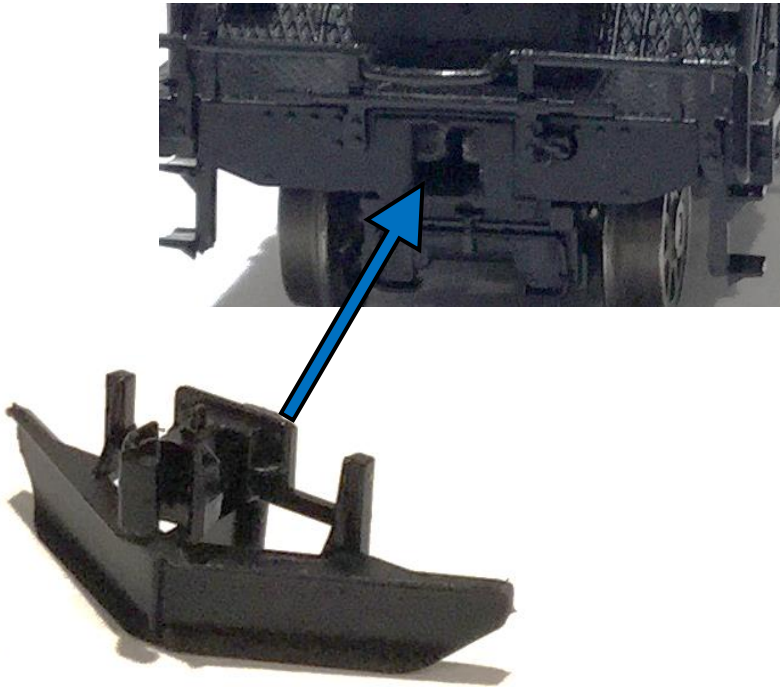

④完成です！




C12 スノープロウ（前面用）



取付画像



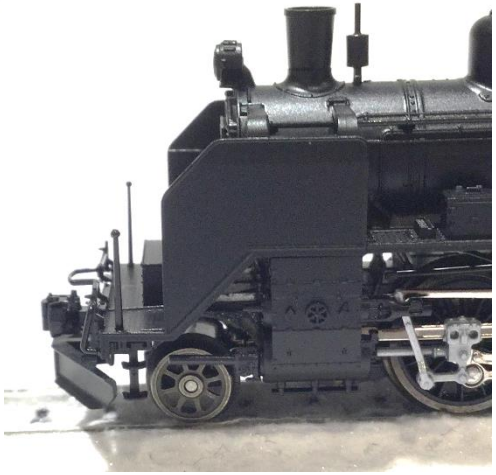

※ 重連用カプラーを装備した場合、
スノープロウの取付けはできません。